


**1**

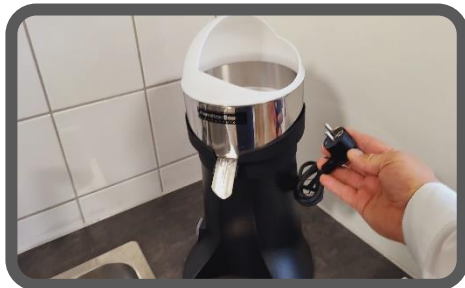

WYŁĄCZ URZĄDZENIE OD ZASILANIA

**2**



ZDEJMIJ KOPUŁĘ ANTYODPRYSKOWĄ

**3**




ZDEJMIJ GNIAZDO WYCISKAJĄCE,  
SITO, STAŁOWĄ MISĘ I GUMĘ  
AMORTYZUJĄCĄ

**4**




PRZETRZYJ WILGOTNĄ SZMATKĄ  
KORPUS URZĄDZENIA. NASTĘPNIE  
WYTRZYJ DO SUCHA.

**5**

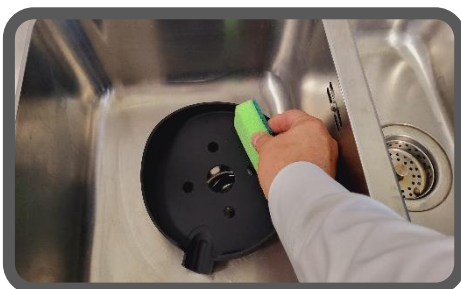

UMYJ I OSUSZ GUMĘ  
AMORTYZUJĄCĄ.

**6**

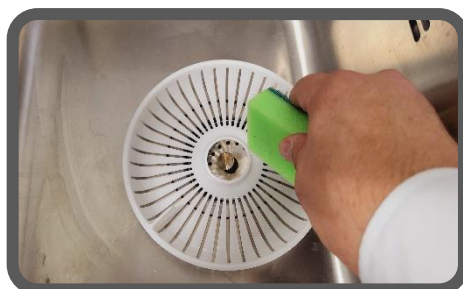


UMYJ, OPŁUCZ I OSUSZ SITO  
WYCISKARKI.

**7**




UMYJ, OPŁUCZ I OSUSZ STAŁOWĄ  
MISĘ WYCISKARKI.

**8**

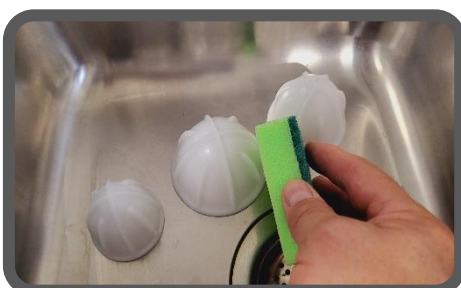

UMYJ, OPŁUCZ I OSUSZ GNIAZDA  
WYCISKAJĄCE SOK.

**9**

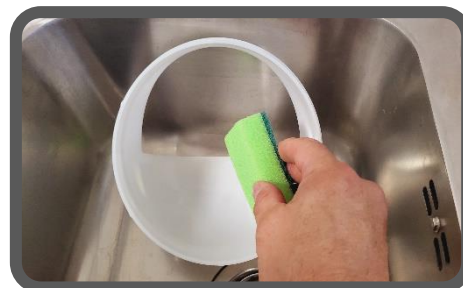

UMYJ, OPŁUCZ I OSUSZ KOPUŁĘ  
WYCISKARKI.

DO KONSERWACJI NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ DELIKATNE DETERGENTY NIECHLOROWE. ELEMENTÓW WYCISKARKI NIE NALEŻY MYĆ W ZMYWARKACH